DIFRNCE©
see & hear the difference.

DIT8070 Gebruikershandleiding

8” Tablet Android 4.1

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-88020 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: 0900-88020 (BE)

Welkom 3
Belangrijke mededelingen 3
Knoppen en functies 4
I. Aan de slag 5
1.1 Aan- of uitzetten 5
1.1.1 Aanzetten 5
1.1.2 Uitzetten 5
1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand) 5
1.3 Verbinding maken met computer 5
II. Uw beginscherm 6
2.1 De achtergrond van het beginscherm veranderen: 7
2.2 Toepassingen aan het beginscherm toevoegen/verwijderen: 7
2.3 Widgets aan het beginscherm toevoegen: 7
III. Netwerkaansluiting 7
3.1 Wi-Fi 7
3.1.1 Wi-Fi inschakelen 8
3.1.2 Wi-Fi uitschakelen 8
3.1.3 Een Wi-Fi-netwerk toevoegen 8
3.2 Bluetooth 8
3.2.1 Het apparaat detecteerbaar maken 8
3.2.2 Scannen voor apparaten 9
3.2.3 Met een Bluetooth-apparaat koppelen 9
Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakel Wi-Fi uit wanneer het niet gebruikt wordt. 9
IV. Surfen op het Internet 9
4.1 Surfen op het Internet 9
V. Toepassingen installeren en beheren 10
5.1 Toepassingen installeren 10
5.2 Toepassingen beheren 11
VI. Multimediafuncties 11
6.1 Muziek 11
6.2 Video 12
6.2.1 HDMI-uitgang 13
6.3 Galerie 13
6.4 Camera 14
6.5 E-boeklezer 14
VII. Instellingen 15
VII. Batterij 16
Probleemoplossing 17

Welkom

Dank u voor de aankoop van de tablet DIT8070.

Het zal u veel gemak bij uw werkzaamheden (ondersteunt Word, Excel, verzenden & ontvangen e-mails...) en entertainment (ondersteuning van 3D spellen, chatten, film afspelen, eBooks.....) opleveren.

Draaiend op **Android 4.1**, met een 1,6GHz processor en snel reagerende capacitieve aanraakscherm, levert het u een prachtige gebruikerservaring op.

Voordat u begint, raadpleeg deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Belangrijke mededelingen

⊙ De nieuwe batterij zal na 2-3 keer volledig op- en ontladen in de beste conditie zijn.

⊙ Als het volume tijdens het gebruik van de oortelefoon buitensporig hoog is, kan het gehoorbeschadiging veroorzaken. Dus stel het volume van de speler op een gemiddeld niveau in en pas daar de gebruiksduur evenredig op aan.

⊙ Ontkoppel de tablet niet plotseling tijdens het formatteren of uploaden en downloaden, het kan tot programmafouten leiden.

⊙ Haal de tablet niet zelf uit elkaar, en gebruik geen alcohol, verdunner of benzeen om het oppervlak te reinigen.

⊙ Gebruik de tablet niet tijdens het rijden of lopen.

⊙ De tablet is niet vocht- en waterbestendig. Gebruik het niet in een vochtige omgeving.

⊙ Laat het geen harde oppervlakken raken of erop vallen, het scherm kan beschadigd raken.

⊙ Voer geen upgrade van de firmware zelf uit. Dit zal schade aan uw tablet veroorzaken.

Knoppen en functies

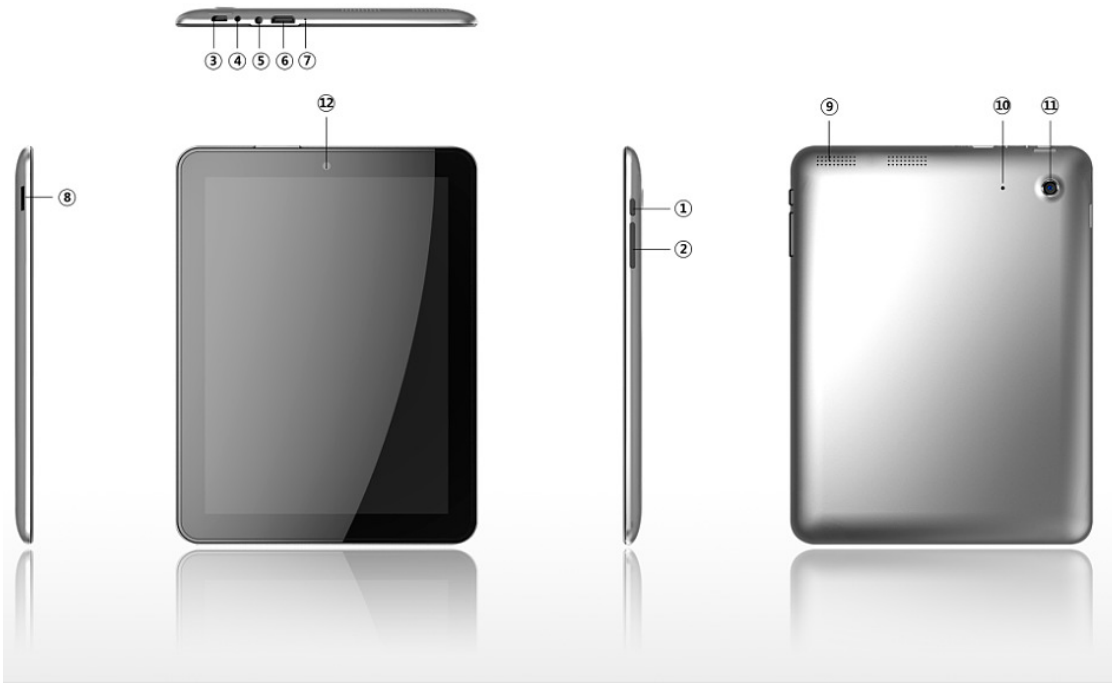

1. Aan/uit-toets	Drukken en ingedrukt houden om het apparaat aan of uit te schakelen. Druk kort om het scherm in of uit te schakelen.
2. "Vol-"toets	Drukken om het volume te regelen
3. Micro-USB-sleuf	Sluit via een USB-kabel op een PC aan om gegevens (bijv. muziek, video's, foto's en andere bestanden) over te zetten.
4. Voedingsaansluiting (DC-ingang)	Om uw adaptor op aan te sluiten
5. Oortelefoon-aansluiting	Om uw oortelefoon op aan te sluiten
6. HDMI	Sluit via een HDMI-kabel op de TV-uitgang aan
7. MIC.	Stemopname
8. TF-kaartslot	Om uw TF-kaart in te steken
9. Luidprekers	Luidsprekers
10. Reset	Om de tablet te resetten
11. Achtercamera	2M pixels achtercamera
12. Front-camera	0,3 M pixel Front-camera

I. Aan de slag

1.1 Aan- of uitzetten

1.1.1 Aanzetten

Om met de tablet te starten, druk op en houd de voedingstoets aan de rechterkant van de tablet voor een tijdje ingedrukt. Tik en sleep het slotje buiten de cirkel om te ontgrendelen.

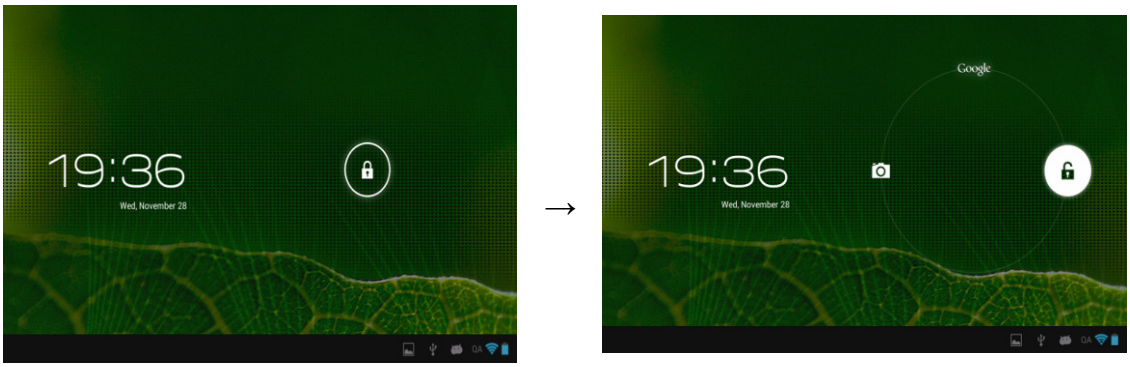

Tik en sleep het " "-slotje buiten de cirkel om te ontgrendelen.
Sleep het slotje naar rechts: u gaat naar het beginscherm.

Sleep het slotje naar links: u gaat direct naar de camera.

1.1.2 Uitzetten

Om de tablet uit te schakelen, druk op en houd de voedingsknop ingedrukt totdat het "Wilt u afsluiten?" dialoogvenster verschijnt en tik op "OK" om het uit te schakelen.

1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand)

Om de batterij te besparen, moet u de tablet in de slaapstand schakelen door de LCD-display uit te schakelen. Om dit te doen, druk kort op de voedingstoets. Druk opnieuw om het scherm te ontwaken.

1.3 Verbinding maken met computer

U kunt de tablet met de meegeleverde USB-kabel met uw computer verbinden, zodat u mediabestanden kunt overzetten.
Als uw computer een XP-systeem is, installeer Windows Media Player 11 op uw computer vóór het overzetten van mediabestanden, omdat een Android 4.1 systeem ondersteuning van Windows Media Player 11 nodig heeft.

II. Uw beginscherm

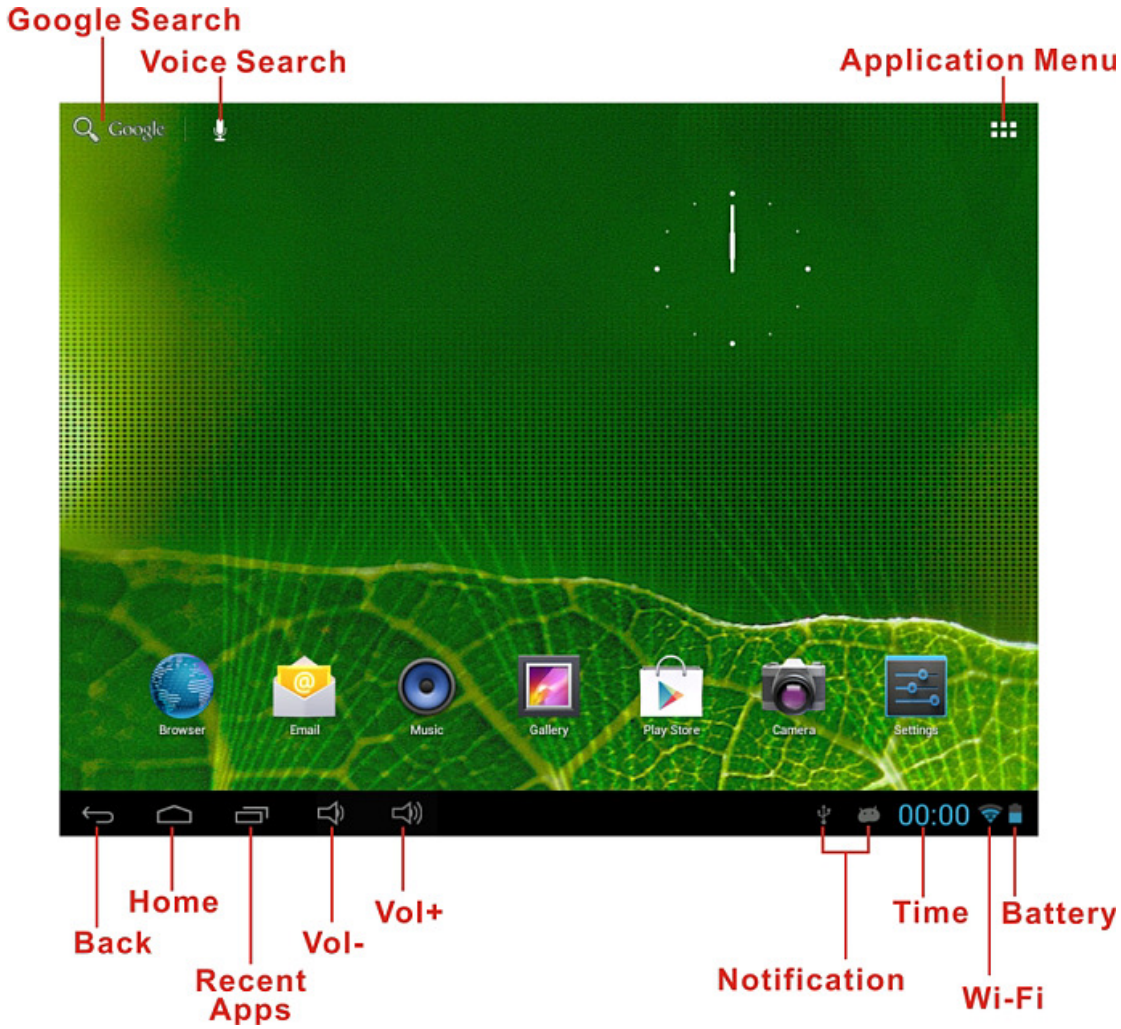

Google zoeken	Tik er op om met Google te zoeken
Voice search	Tik er op om het spraak gestuurd zoeken te openen
Application menu	Tik er op om alle geïnstalleerde apps te zien
Back	Tik er op om naar het vorige scherm of de vorige pagina terug te keren.
Home	Tik er op om naar het beginscherm terug te keren
Recent apps	Tik er op om uw recente bewerkingen te laten zien
Volume -	Tik om het volume te verlagen
Volume +	Tik om het volume te verhogen
Notification	Tik om de systeemberichten te lezen
Time	Systeemtijd
Wi-Fi	Het Wi-Fi-signaal zal worden weergeven als met WIFI verbinding wordt gemaakt
Battery	Toont de batterijstatus

2.1 De achtergrond van het beginscherm veranderen:

Tik en houd uw vinger op een lege plek van het beginscherm, u zult een pop-up met opties zien; u kunt de achtergrond uit Gallery kiezen, live achtergronden of achtergronden.

2.2 Toepassingen aan het beginscherm toevoegen/verwijderen:

Er zijn verschillende toepassingen in het beginscherm, u kunt in deze beginpagina ook vaak gebruikte toepassingspictogrammen toevoegen en enkele minder gebruikte verwijderen.

Tik op de toepassingen-launcher in de rechter bovenhoek om naar het "alle toepassingen"-paneel te gaan, tik en sleep de gewenste toepassing naar het beginscherm.

Om een toepassing uit het beginscherm te verwijderen, tik en sleep het naar het " "-pictogram om te verwijderen.

2.3 Widgets aan het beginscherm toevoegen:

Tik op de toepassingen-launcher → Tik op WIDGETS. Er zijn analoge klok, bookmarks, agenda, E-mail en veel andere widgets beschikbaar. Sleep de gewenste widget naar het beginscherm.

Tips: Naast uw beginscherm, kunt u vier andere panelen benaderen door links of rechts in uw beginscherm te schuiven. U kunt deze panelen ook aanpassen.

III. Netwerkaansluiting

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi kan alleen worden gebruikt wanneer met een thuis Wi-Fi Access Point (AP) of een gratis onbeveiligde Wi-Fi-hotspot verbinding wordt gemaakt. Onder "Wireless & networks", tik op "Wi-Fi" om het in te schakelen. Na een moment, zou uw lijst met Wi-Fi-netwerken gevuld moet worden. Als u opnieuw naar beschikbare netwerken wilt scannen, tik op "scan"

3.1.1 Wi-Fi inschakelen

In het toepassingenpaneel, tik op “Settings” → “Wi-Fi” om Wi-Fi in te schakelen.

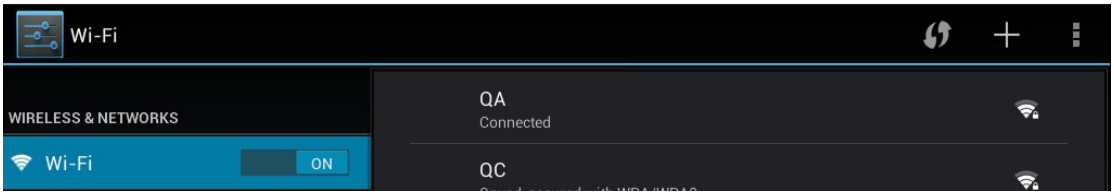

Uw tablet geeft een lijst met gevonden netwerken binnen bereik weer. Tik op een netwerk om te verbinden. Indien nodig, voer de netwerk-SSID, het beveiliging en draadloze wachtwoord in en tik op “Verbinden”. Wanneer de tablet met het netwerk is verbonden, verschijnt de draadloze indicator “” in de statusbalk. De golven geven de verbindingssterkte aan.

3.1.2 Wi-Fi uitschakelen

Schakel Wi-Fi uit als u het niet gebruikt om de batterij te sparen. Om Wi-Fi uit te schakelen, tik het opnieuw aan.

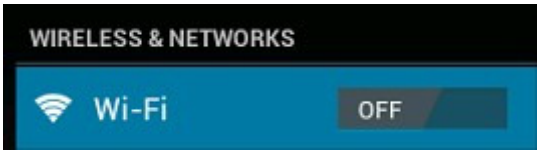

3.1.3 Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Gebruikers kunnen onder “Wi-Fi-instellingen” ook een Wi-Fi-netwerk toevoegen. Tik in“Wi-Fi-instellingen” op “Add network”. Voer de SSID (naam) van het netwerk in. Indien nodig, voer informatie voor beveiliging of andere netwerkconfiguraties in. Tik op “Save”.

Opmerking: Het pictogrammen van de netwerkstatus wordt blauw “” als u een Google-account aan de tablet hebt toegevoegd en de tablet met de Google-services verbonden is, voor het synchroniseren van uw Gmail, agendagebeurtenissen, contactpersonen, om uw instellingen te back-uppen, enzovoort.

3.2 Bluetooth

3.2.1 Het apparaat detecteerbaar maken

U moet uw tablet met een apparaat koppelen vóór u er verbinding mee kunt maken. Zodra u de tablet met een apparaat koppelt, blijven ze gekoppeld tenzij u ze ontkoppelt.

Onder “Settings”, kies “Bluetooth-instellingen”. Tik op Bluetooth om het in te schakelen en tik op “Naar apparaten zoeken”. De

Bluetooth-indicator “ ” wordt vervolgens in de statusbalk weergegeven.

3.2.2 Scannen voor apparaten

Na het scannen, zal er een lijst zijn met de id's van alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen bereik. Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst voorkomt, zorg ervoor dat het andere apparaat is ingeschakeld en ingesteld is om gedetecteerd te worden.

3.2.3 Met een Bluetooth-apparaat koppelen

Tik op de naam van een beschikbaar Bluetooth-apparaat om ermee te koppelen. Typ in het “Bluetooth koppelverzoek”-dialoogvenster een pincode in.
Als de koppeling geslaagd is, maakt uw tablet verbinding met het apparaat.
Voorbeeld: om een foto te verzenden

Ga naar “Gallery” en kies een foto om te delen. Tik op het “ ”-pictogram of een willekeurige plek op de foto om een submenu weer te geven. Tik op “ ” → “ ” → “ ” en kies vervolgens de naam van het apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten. De foto zal dan worden verzonden.
U kunt het rechter pictogram aanraken om het apparaat te ontkoppelen.
Opmerking: Na het koppelen, geeft het onder het Bluetooth-apparaat “Gekoppeld maar niet verbonden” weer, maar overdracht van bestanden is nog steeds mogelijk.
U kunt de ontvangen bestanden bekijken door het pictogram rechtsboven aan te raken.
Op dit moment ondersteunt de Bluetooth-functie alleen overdracht van bestanden.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakel Wi-Fi uit wanneer het niet gebruikt wordt.

IV. Surfen op het Internet

4.1 Surfen op het Internet

Controleer voordat u uw browser gebruikt, of Wi-Fi of Internet is aangesloten.

Tik in uw toepassingenpaneel op het “ ”-browserpictogram om uw browser te openen.

Tik op de adresbalk, de Android-toetsenbord verschijnt om trefwoorden of een URL in te voeren.

Nieuw tabblad
Markeer deze pagina als bladwijzer
Open bladwijzers
Submenu
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
HOME PAGE
TODAY'S PAPER
VIDEO
MOST POPULAR
TIMES TOPICS
Log In | Register Now
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Last Update: 12:17 AM ET
SHOP NOW AT MARCJACOBS.COM
Search
Follow Us
Personalize Your Weather
Switch to Global Edition
WORLD
U.S.
POLITICS
NEW YORK
BUSINESS
DEALBOOK
TECHNOLOGY
SPORTS
SCIENCE
HEALTH
OPINION
ARTS
Books
Movies
Music
Television
Theater
STYLE
Dining & Wine
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
By SCOTT SHANE and ROBERT F. WORTH
A flurry of actions and statements by Iran this week suggest its leaders are responding frantically, and more unpredictably, to the tightening of sanctions by the West.
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
By JENNIFER STEINHAUER and ROBERT PEAR 5 minutes ago
Leaders of both parties expressed hope the measure would pass, but many rank-and-file Republicans said they were leaning against
Todd Heisler/The New York Times
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
By AL BAKER
Police officials and grief experts worry that the National September 11 Memorial poses a unique hazard because of its layout and its powerful relationship to the attacks.
Post a Comment | Read (49)
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
OPINION »
Editorial: A Rare Deal
Congressional leaders are putting the finishing touches on an agreement to extend the payroll tax cut and federal jobless benefits through 2012. The deal is imperfect but sound.
Kristof: New Haven's Test
Collins: Dateless Congress
Blow: Romney's Thirst
Op-Ed: Endless War
Bissinger: Who Will Tell Philadelphia's Story?
The Stone: Birth Control and Religious Authority
MARKETS »
At 12:35 AM ET
JAPAN Nikkei 9,224.71 −35.63 −0.38%
HangSeng 21,191.35 −173.88 −0.81%
CHINA Shanghai 2,354.11 −12.59 −0.53%
Data delayed at least 15 minutes
GET QUOTES
My Portfolios »
Stock, ETFs, Funds
Go
A SPECIAL OFFER FROM THE TIMES
LEARN MORE
INTRODUCING
1:52

Tik op het " "-pictogram in de bovenhoek van de browser-pagina om het submenu te openen.

V. Toepassingen installeren en beheren

5.1 Toepassingen installeren

Ga naar de "ApkInstaller " om uw toepassingen te installeren en beheren. Om een toepassing te installeren, volg onderstaande stappen:

1. Tik op "APKInstaller" → "Install" → tik vervolgens op "Internal Memory" of "TF Card" om te openen. Beschikbare ".apk"-bestanden zullen aan de rechterkant verschijnen. Raak de gewenste aan om het te installeren.

Opmerking: Zorg ervoor dat het ".apk"-bestand op Android 4.1 bewerkbaar is en het achtervoegsel ".apk" is, bijv. "angrybirds.apk".

In sommige gevallen, is er mogelijk geen pictogram op het toepassingenpaneel, nadat een ".apk"-bestand is geïnstalleerd. De mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn dat deze toepassing niet

compatibel met uw OS is of het ".apk"-bestand dat gedownload werd, is beschadigd, zodat u een volledige versie moet downloaden.

5.2 Toepassingen beheren

Tik om "APKInstaller" → "Manage" te openen. Tik op de toepassing en vervolgens kunt u het starten, exporteren of de installatie verwijderen.

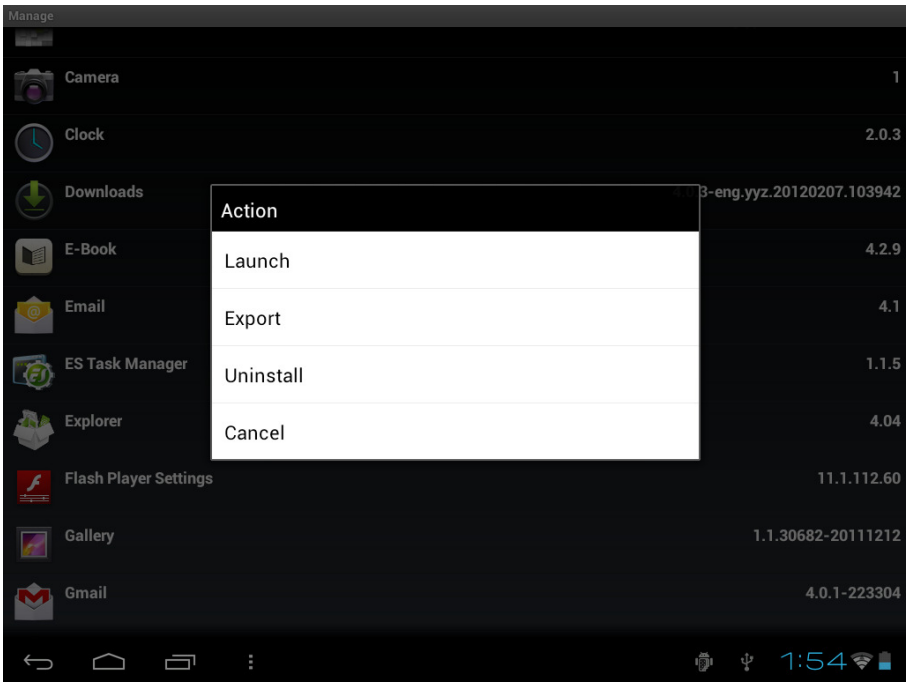

U kunt ook naar "AppS" onder "Settings" gaan om de toepassingen te beheren.

VI. Multimediafuncties

6.1 Muziek

Na het laden van uw muziek op uw tablet, tik op het

" "-muziekpictogram om de muziekspeler te openen. U kunt nummers op artiest, albums, nummers of afspeellijsten selecteren. Tik er op om te selecteren. De mediaspeler stelt u in staat om uw huidige selectie in willekeurige volgorde af te spelen, over te slaan of te pauzeren en toont zelfs de illustraties indien beschikbaar.

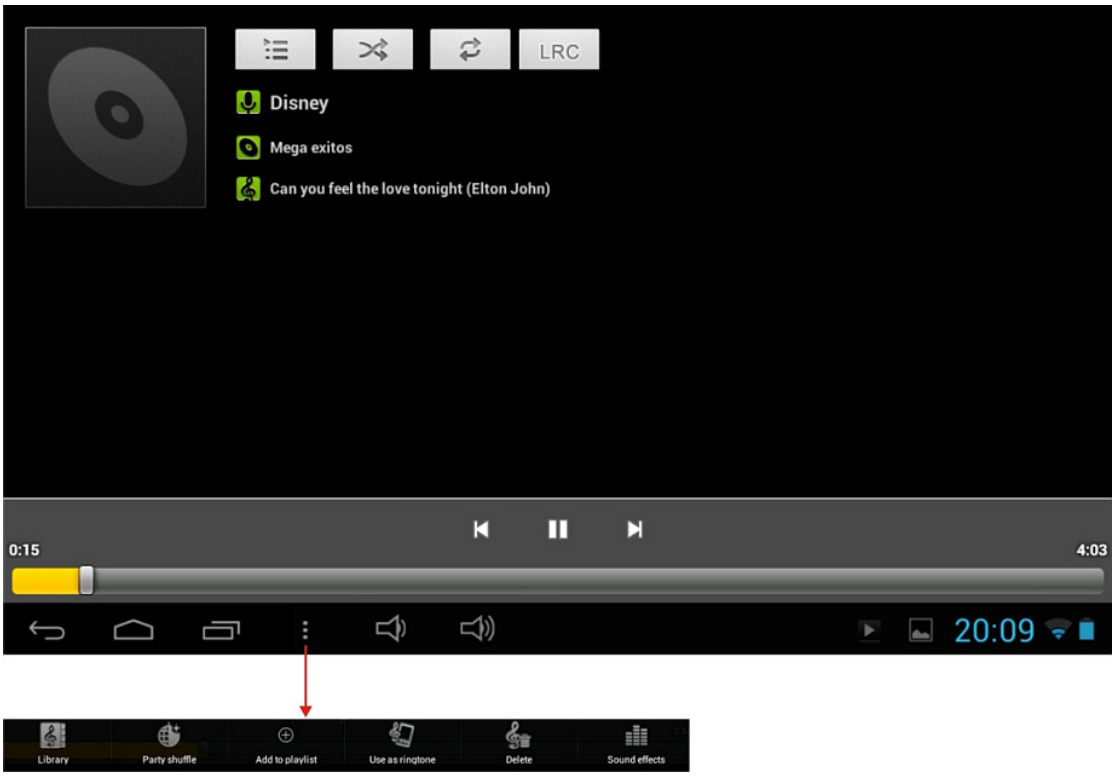

Tik in de onderste regel op “ ” om een submenu op de afspeelpagina van muziek te openen.

6.2 Video

U kunt op uw tablet of TF kaart opgeslagen video's afspelen. Om af te spelen, tik op het “ ”-videopictogram om de videospeler te starten:

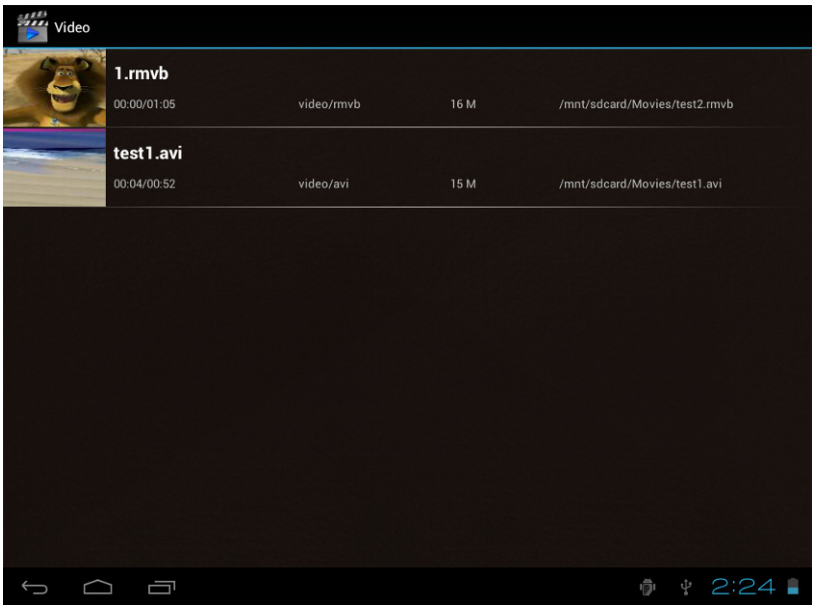

Tik op de video die u wilt afspelen. Tik op het scherm om de video-werkbalk weer te geven. U kunt hier uw video afspelen, snel

vooruit spoelen of pauzeren. U kunt ook een bladwijzer voor uw video toevoegen, de helderheid aanpassen of schermverhouding instellen. Hier is de werkbalk:

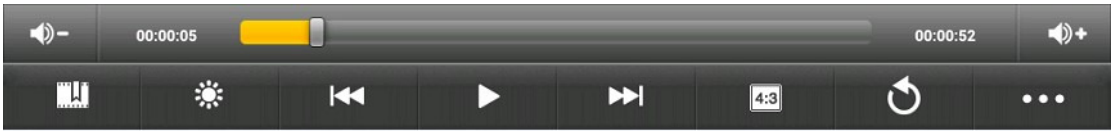

Met de Wi-Fi ingeschakeld, kunt u ook een video online bekijken.

6.2.1 HDMI-uitgang

a. Tik op "Videospeler" of andere videospelers en een vereiste film afspelen.

b. Stel uw TV-toestel in en selecteer "HDMI"-uitgang.

c. Sluit de tablet via een HDMI-kabel op uw TV aan en wacht een paar seconden voor uw TV-toestel om het signaal te ontvangen.

U kunt ook de tablet gebruiken terwijl HDMI aangesloten is.

6.3 Galerie

U kunt uw digitale foto's op de full-color, hoge-resolutie display van de tablet weergeven, vertonen en zelfs bewerken. Na het laden van uw media, tik op het " "-galeriepictogram om uw foto's weer te geven:

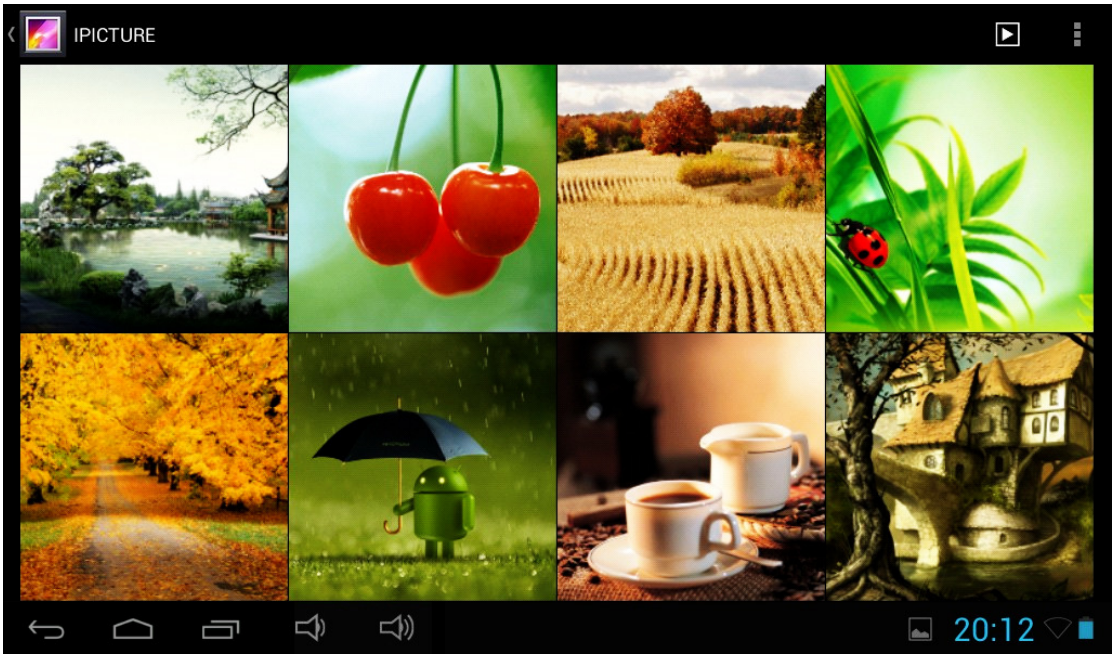

Tik op de afbeelding die u wilt weergeven en schuif naar rechts of naar links om andere afbeeldingen weer te geven.
Tik op het menupictogram om te bewerken, roteren, bijsnijden of als achtergrond in te stellen.

6.4 Camera

Tik op het " "-pictogram om de camera te openen. De tablet beschikt over een ingebouwde 2M front-camera en 0,3M achter-camera. U kunt zowel met de front-camera en achter-camera een foto nemen of een video opnemen.

Opmerking: Nadat u uw tablet hebt ingeschakeld, kun u rechtstreeks naar de camera gaan door het slotje naar links te slepen.

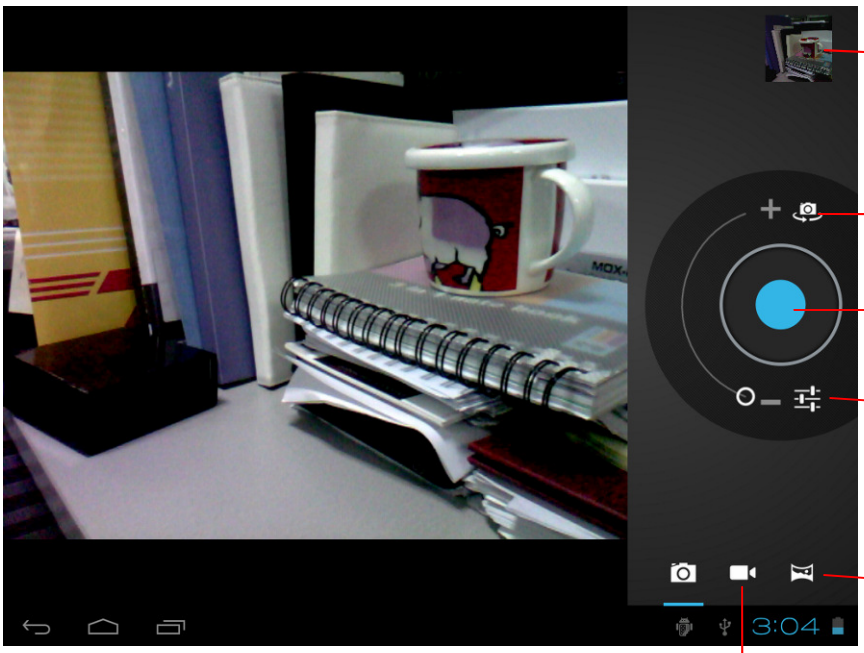

Om foto's te bekijken

Om de front/ achter-camera te selecteren

Tik om een foto op te nemen

Stel witbalans , scènemodus, enz.

Pan-opname

Wissel naar video-opname-interface

6.5 E-boeklezer

De tablet ondersteunt veel eBook-formaten, zoals PDF, tekst, E-Pub, FB2....

Tik op de " "-E-boekpictogram om het E-book-paneel te openen. Tik op een E-book om het boek te openen en te lezen.

U kunt een pagina omhoog of omlaag bladeren door uw vinger naar rechts of links te schuiven.

Tik op “ ” of de menutoets om de submenu's te controleren. U kunt de tekengrootte instellen, naar een pagina springen, uw bladwijzers controleren, de tijd instellen voor het automatisch omslaan van een pagina, enz.

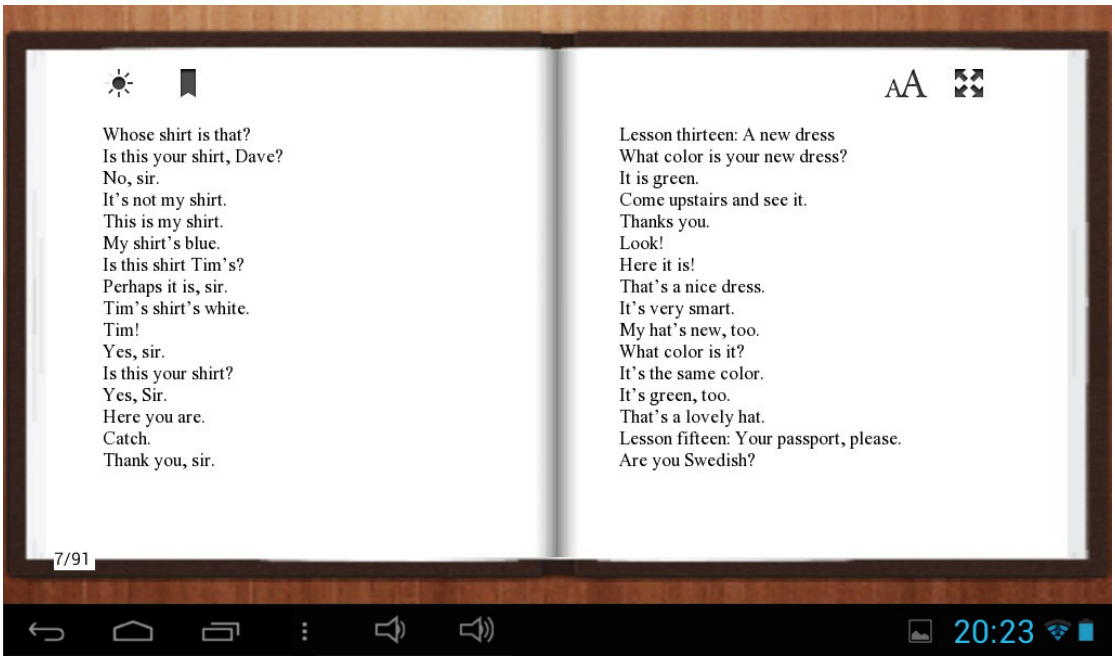

VII. Instellingen

Tik op het “Settings”-pictogram “ ” om naar instellingen te gaan. U kunt draadloos & netwerken, geluid, display, opslag, batterij, accounts & sync, beveiliging, taal, datum & tijd, over de tablet, enz. controleren en instellen.

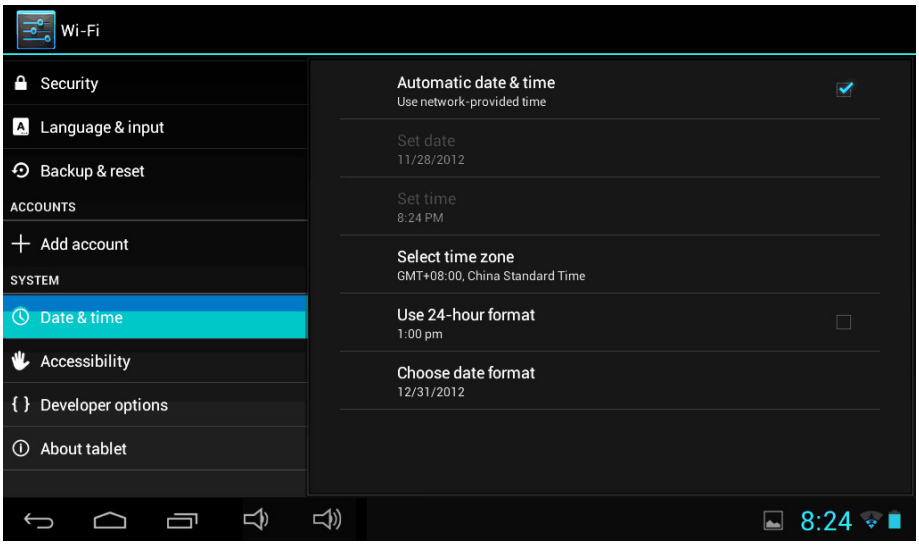

Wi-Fi: tik op “Settings” → “Wireless & networks” om Wi-Fi en scannen in te schakelen. Het toont een lijst van gescande Wi-Fi-netwerken die

binnen bereik zijn. Kies een sterk Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken. (U moet mogelijk het wachtwoord invoeren).
Display: Om de helderheid, achtergrond, slaap time-out, tekengrootte hier in te stellen.
Storage: Controleer hier de interne opslag. Als u een Micro SD-kaart, of USB-schijf plaatst, kunt u de totale en beschikbare ruimte voor uw Micro SD-kaart of USB-schijf controleren. Ontkoppel het om het veilig te verwijderen.
Battery: Controleer hier de batterijstatus.
Display: Tik op "Settings" → "Display" om de helderheid, scherm time-out, enz. in te stellen.
Language & input: om de taal en toetsenbordinvoer in te stellen.
Backup & reset: om naar het submenu "Back-up mijn gegevens" en "Fabrieksinstellingen herstellen" te gaan. Als u "fabrieksinstellingen herstellen" kiest, zullen alle gegevens van de interne opslag van uw tablet worden gewist. Kies deze optie zorgvuldig.
About Tablet: Om informatie over de tablet, zoals modelnummer, Android-versie, enz. te controleren.

VII. Batterij

Bijna lege batterij

Volle batterij

De batterij opladen

" " geeft aan dat de batterij vol is. Wanneer het batterijniveau te laag wordt, verschijnt een prompt om u te informeren de tablet op te laden.

Tijdens het opladen, kunt u de oplaadstatus in het slotscherm controleren:

Het duurt ongeveer 5 uur om uw tablet volledig op te laden. Gebruik alleen een 5V /2A adapter in de geschenkdoos meegeleverd, om het op te laden.

Probleemoplossing

1. Kan de tablet niet inschakelen

Controleer het batterijniveau van de tablet, laad het op alvorens het op te starten. In het geval dat de tablet nog steeds niet kan worden ingeschakeld, probeer om het te resetten

2. Geen geluid uit de oortelefoon

Controleer of het volume op "0" is ingesteld. De oortelefoon kan stuk zijn, vervang door een ander.

3. Veel ruis

Controleer of er stof in de oortelefoon of luidspreker zit. Controleer of het bestand beschadigd is.

4. Het scherm zwerft of niet-reagerend scherm

Druk op de reset-knop om de tablet te resetten en schakel het weer in.

6. Toepassing niet werkbaar

Mogelijke redenen kunnen zijn dat deze toepassing niet compatibel met uw OS is of het gedownloade ".apk"-bestand is beschadigd, zodat u een volledige versie moet downloaden.

8. Hoe een Google-account te verwijderen?

Als een account is toegevoegd, wordt het account in "Accounts & sync" van "Settings" weergegeven, waar u ook een ander account kunt toevoegen. Om een ongewenst account te verwijderen, ga naar "Settings" → "Privacy settings" → "Factory data reset". De interne opslag van uw tablet, gedownloade toepassingen, enz. zal ook worden verwijderd, behalve de informatie op uw flash-geheugen. Wees voorzichtig, voordat u deze bewerking uitvoert.

Help nodig? Bel ons!
Klantenservice en technische ondersteuning: 0900-3437623 (NL, €0,15 per minuut) of 0900-8820 (BE, €0,50 per minuut) (bereikbaar van 9:00-17:30)
Email: support@difrnce.nl